

**Bild 1 - Material som behövs** .....



- Mätverktyg
- Penna
- Transportband

**Bild 2 - Uppmätning av bredden** .....



Lägg mätverktyget tvärs över bandet och läs av bredden i millimeter.

**Bild 3 - Uppmätning av längden** .....



Lägg mätverktyget längs med bandets underkant.

## UPPMÄTNING - FORTS.

Bild 4 och 5 - Markering av start och första metern .....



Markera utgångsposition med en nolla. Sätt därefter markeringar för varje hel meter som du mäter upp längs bandet.

Bild 6 - Slutför mätningen vid startmarkering .....




Fortsätt mäta tills du når startmarkeringen / nollan igen.

Anteckna uppmätt bredd och längd.

Bild 7 och 8 - Övrig information .....

Utöver information om **bandmått** så behöver man bestämma **typ av skarv** samt **bandkvalité**.

Då det finns många typer av bandkvalitéer så ber vi Er konsultera oss om detta.

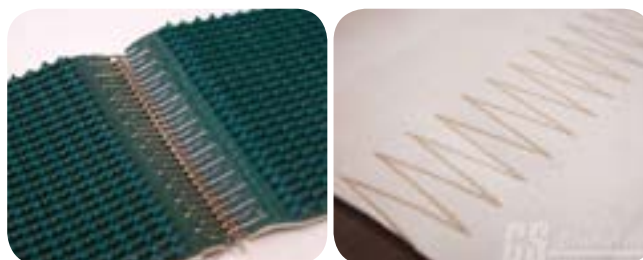

Remlås respektive fingerskarv -  
de två vanligaste sätten att skarva transportband.